



**WIKAR, Autoryzowany Dealer Ford, przedstawia propozycje oryginalnych adaptacji do przewozu osób niepełnosprawnych dla nowych samochodów Ford Connect oraz Ford Custom:**

### FORD CONNECT / TOURNEO CONNECT



#### OPIS ZABUDOWY

- Oryginalna podłoga samochodu w tylnej części zostanie wycięta i zastąpiona inną, obniżoną podłogą, tak aby zmieściła się osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim.
- Do wjazdu do pojazdu służy jednoczęściowa rampa najazdowa typu EasyFlex, po zamknięciu może zostać położona aby wyrównać zagłębienie w podłodze i tym samym przywrócić funkcjonalność przestrzeni bagażowej z przed zabudowy
- Oryginalne, tylne fotele nie zostaną zdemontowane.
- Dla wersji L1 oryginalny zbiornik paliwa zostaje zmieniony na zbiornik firmy AMF o pojemności około 50l
- Dla wersji L2 oryginalny zbiornik paliwa nie zostaje zmieniony. Zmianie podlega pozycja zbiornika paliwa co może prowadzić do odchylenia wskaźnika paliwa.
- Komplet pasów bezpieczeństwa
  - Dwa przednie pasy napinane elektrycznie mocujące wózek, zwijane i rozwijane o długości 4m.
  - Dwa tylne pasy mocowania wózka z napinaczami ręcznymi z tyłu wózka.
  - Trzy punktowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku.



**PRZYKŁADOWY ZESTAW DLA FORD CONNECT L1 (wersja krótka)**

Wycięcie oryginalnej i wstawienie specjalnej podłogi powiększającej wysokość wewnątrz auta w miejscu przewozu osoby na wózku
Pasy mocowania wózka, przednie napinane elektrycznie i tylne napinane mechanicznie
Pas bezpieczeństwa trzy punktowy dla osoby podróżującej na wózku inwalidzkim
Specjalna rampa typu EasyFlex
COC2 (Homologacja drugiego etapu) dla auta <b>NIE zarejestrowanego</b> lub opinia ITS wymagana do otrzymania wpisu w dowodzie o przystosowaniu auta do transportu osoby z niepełnosprawnością. Dotyczy tylko w przypadku auta <b>ZAREJESTROWANEGO</b>
Zagłówek i plecy zwiększające bezpieczeństwo osoby na wózku (FutureSafe)
Wyciągarka EasyPull


**PRZYKŁADOWY ZESTAW DLA FORD CONNECT L2 (wersja długa)**

Wycięcie oryginalnej i wstawienie specjalnej podłogi powiększającej wysokość wewnątrz auta w miejscu przewozu osoby na wózku
Pasy mocowania wózka, przednie napinane elektrycznie i tylne napinane mechanicznie
Pas bezpieczeństwa trzy punktowy dla osoby podróżującej na wózku inwalidzkim
Specjalna rampa typu EasyFlex
COC2 (Homologacja drugiego etapu) dla auta <b>NIE zarejestrowanego</b> lub Opinia ITS wymagana do otrzymania wpisu w dowodzie o przystosowaniu auta do transportu osoby z niepełnosprawnością. Dotyczy tylko w przypadku auta <b>ZAREJESTROWANEGO</b>
Zagłówek i plecy zwiększające bezpieczeństwo osoby na wózku (FutureSafe)
Wyciągarka EasyPull
Siedzenie Triflex trzeciego rzędu (1szt)






**WARIANTY UKŁADU SIEDZEŃ:**

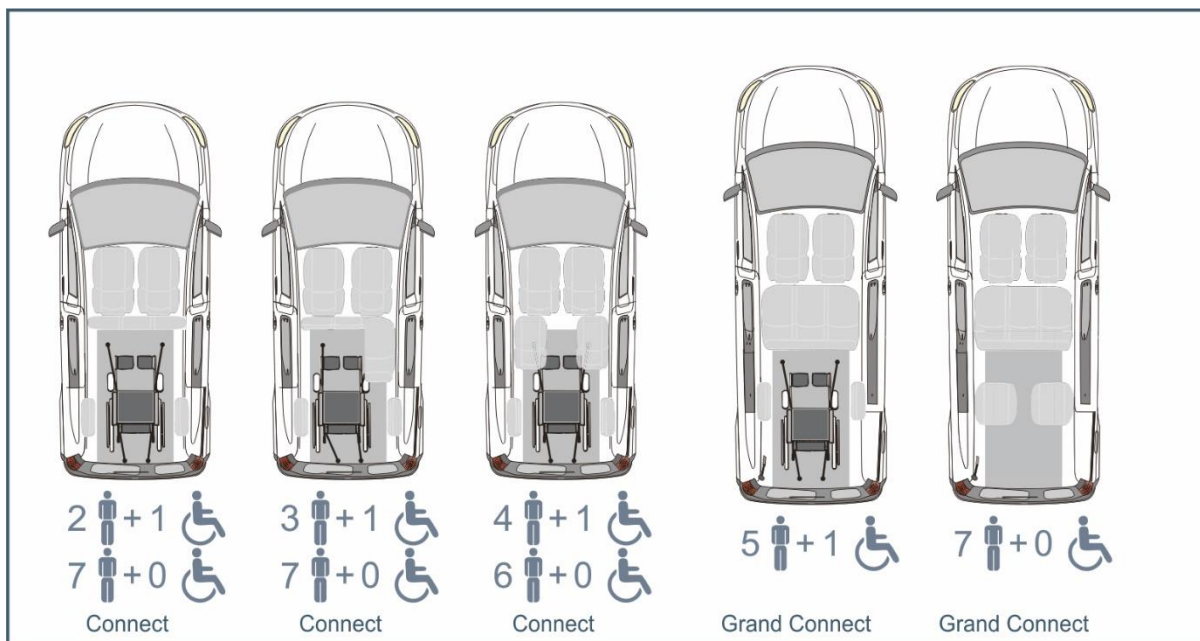

**Oferujemy również adaptacje dla samochodów Ford Custom / Tourneo Custom.**



RS

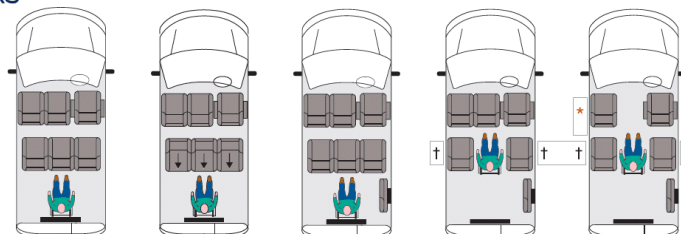

**ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ!**